Welcome to the PERFECT CHOICE Design's world

Before using this product it is important to read the manual.

High Fidelity Stereo Speakers

PC-112174

V.PCD 1.1

PERFECT CHOICE design

Content

• Stereo speakers	1 piece
• RCA/3.5 mm audio cable	1 piece
• Interconnecting cable	1 piece
• User’s manual	1 piece

Features

- Classic bookshelf design for crystal clear sound quality.
- Stereo speaker system with bass reflex tunnel for deeper resolution.
- 4” bass and 0.75” treble drivers for excellent range.
- Ideal for all digital and analog sounds.
- Wooden body for better acoustics.
- Built-in amplifier ideal for any audio source with con 3.5 mm output.
- Features 2 sets of RCA inputs connection for added convenience.

PERFECT CHOICE design

Installation

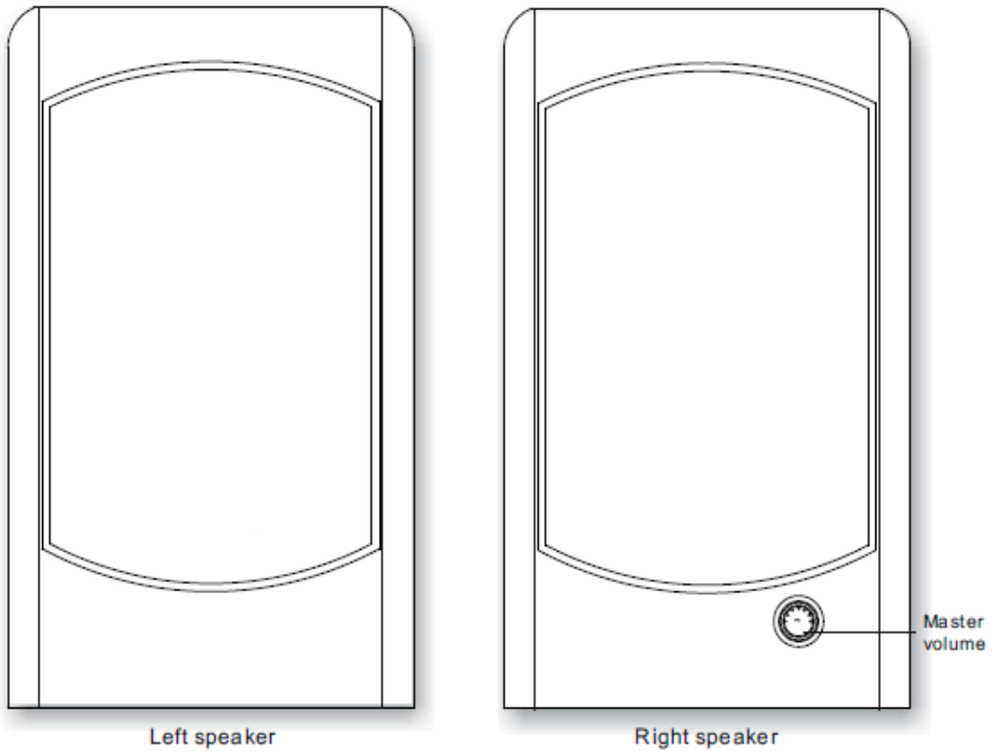

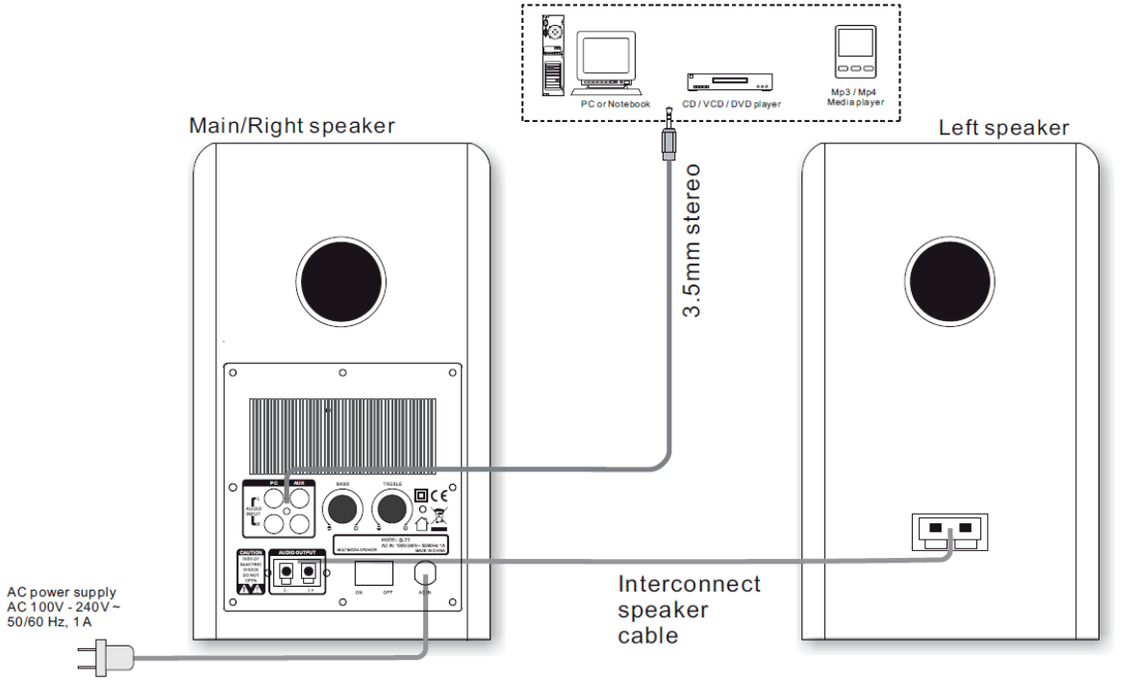

PERFECT CHOICE design

1. Connect the left speaker to the main / right speaker terminal clamp interfaces. Use the provided interconnecting speaker cable and clamp the terminals with the bare copper wires.

2. Connect the playback device to the rear PC or AUX input interfaces of the right speaker. Use the included 2 RCA to 3.5 mm stereo cable. Please use only a one set of RCA connectors at the time to avoid interferences.

3. Connect the AC power cable at the rear of the main / right speaker to the AC power supply source. Please ensure the AC power supply match the power requirement printed at the rear panel.

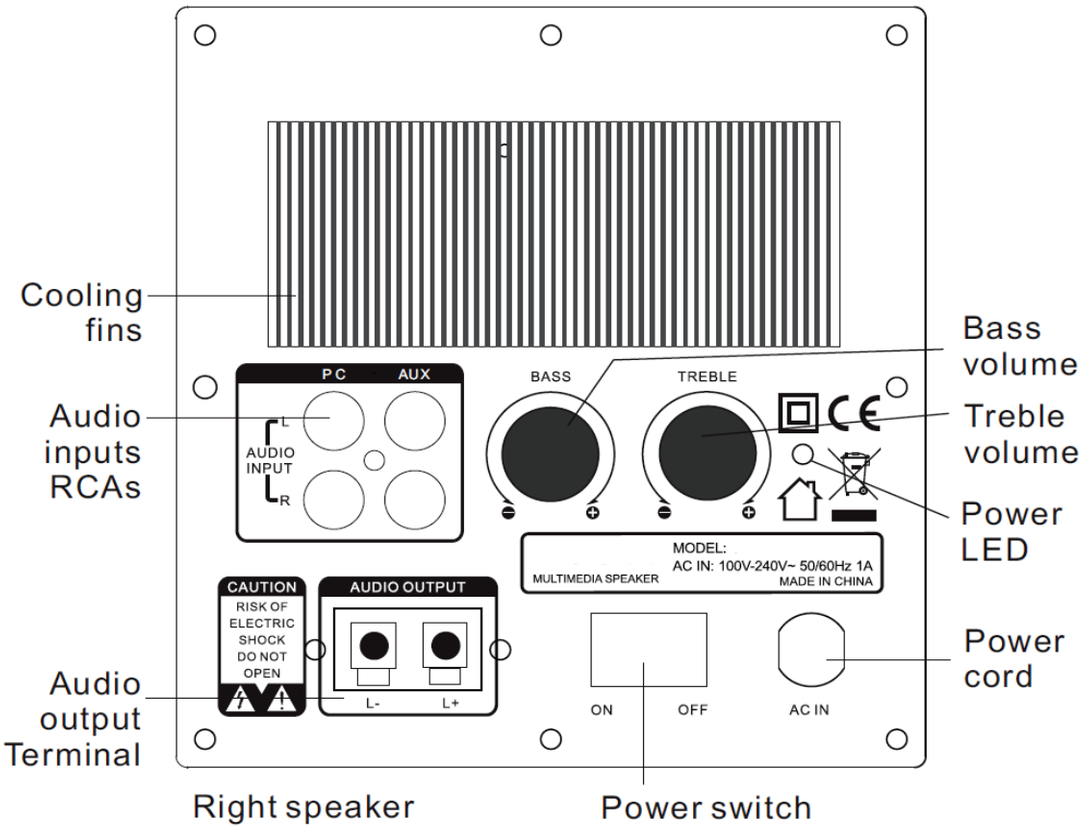

Troubleshooting

The audio source you want to hear cannot be heard
- Check that the audio source is working well.
- Check that the audio and speaker cables are well connected.
- Check that the volume is at the right level.

Cannot hear sound from speakers
- Checks that the satellite cable is well connected, and ensure source connection is correctly inserted.

Static sound heard when volume knob is turned
- Turn off the playback source, and then turn the speaker volume knob several times. Playback again and monitor. The static noise is due to dust, so simply turning the volume will remove it.

Safety and care information

- Place the speakers in a firm, smooth surface.
- Avoid spilling liquids over the speakers.
- Before plugging your equipment to the AC power outlet, make sure the connections between the audio source and speakers are properly done.
- Handle the speakers carefully, avoid dropping or shock them.
- When listening for the first time, set the master volume at the lowest setting, then slowly adjust it to your preferred level.

PERFECT CHOICE design

- Do not roll up the AC cable with the audio cables together, this might cause interference.
- To disconnect, grab the connector on the base and pull it out, do not grab from the cable in order to pull it out. If you are not going to use the speakers for a long period of time plug off the AC power.
- Keep the speakers away from direct sunlight, do not place them in high temperature places, this may damage the speakers or the internal components.
- Clean the speakers with a dry cloth.

Technical Specifications

Power supply:.....100 – 240 V~, 1 A, 50-60 Hz
Output power:.....48 W
Frequency response:.....55 – 20 000 Hz
Driver diameter:.....4” and ¾’’ (tweeter)

Contents, specifications and options are subject to change without notice in order to provide a better equipment.

Regulatory Information

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

PERFECT CHOICE design

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Technical Support

Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Rest of the country (Mexico only)
soporte@perfectchoice.com.mx

PERFECT CHOICE design

Bienvenidos al mundo PERFECT CHOICE Design

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

PERFECT CHOICE®

design

MANUAL DE USO

Bocinas Estéro de Alta Fidelidad

PC-112174

PERFECT CHOICE design

Contenido

- Bocinas estéreo 1 pieza
- Cable de audio RCA / 3.5 mm 1 pieza
- Cable de interconexión 1 pieza
- Manual de usuario 1 pieza

Características

- Diseño clásico para un sonido nítido de alta calidad.
- Bocinas estéreo con puerto de salida de aire “Bass Reflex” para bajos más profundos.
- Bocina de frecuencias bajas de 4” y agudos de ¾ “.
- Con respuesta plana en un amplio rango de frecuencias.
- Cuerpo de madera para mejor acústica.
- Amplificador integrado compatible con cualquier fuente de audio con salida 3.5 mm
- Equipado con 2 entradas de audio disponibles para una mayor comodidad.

PERFECT CHOICE design

Conexión

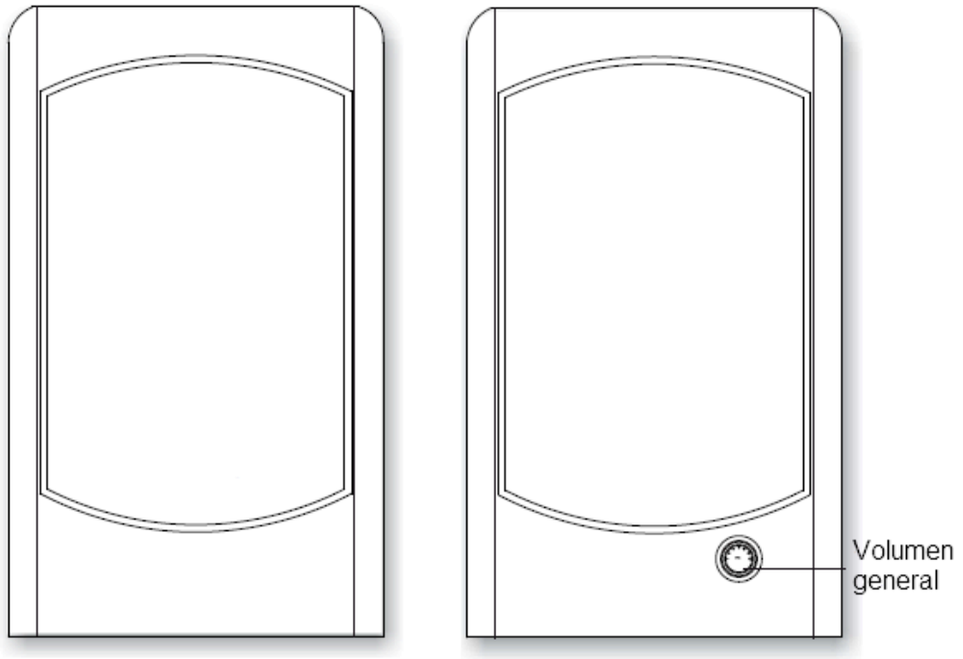
Volumen
general
Bocina derecha
Bocina izquierda

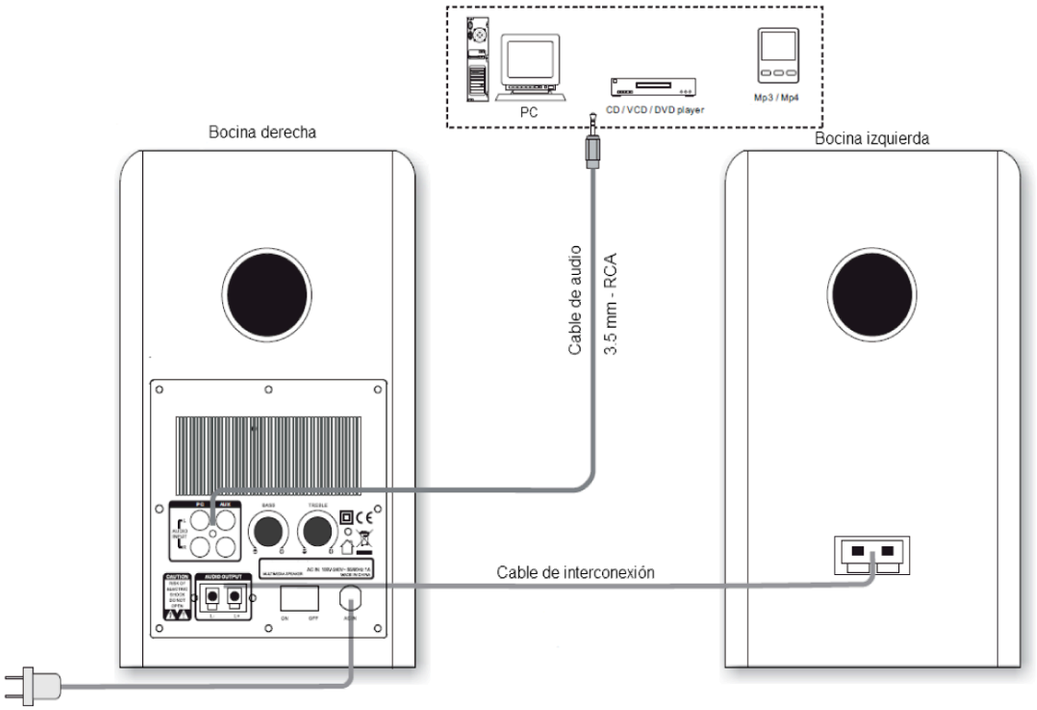
PC
CD / VCD / DVD player
Mp3 / Mp4
Bocina derecha
Bocina izquierda
Cable de audio
3.5 mm - RCA
Cable de interconexión

1. Conecta ambas bocinas por medio del cable de interconexión. En la bocina derecha conecta el cable en el conector con la leyenda “AUDIO OUTPUT”. Haz lo mismo en la bocina izquierda respetando los colores.

2. Usando el cable de audio RCA / 3.5 mm, conecta tu fuente de audio a las bocinas en el conector con la leyenda “AUDIO INPUT”. Solo es posible escuchar una fuente de audio a la vez, mantenga solo una reproduciendo audio para evitar interferencias.

3. Conecta el cable de corriente situado en la parte trasera de la bocina derecha a la red eléctrica.

Operación

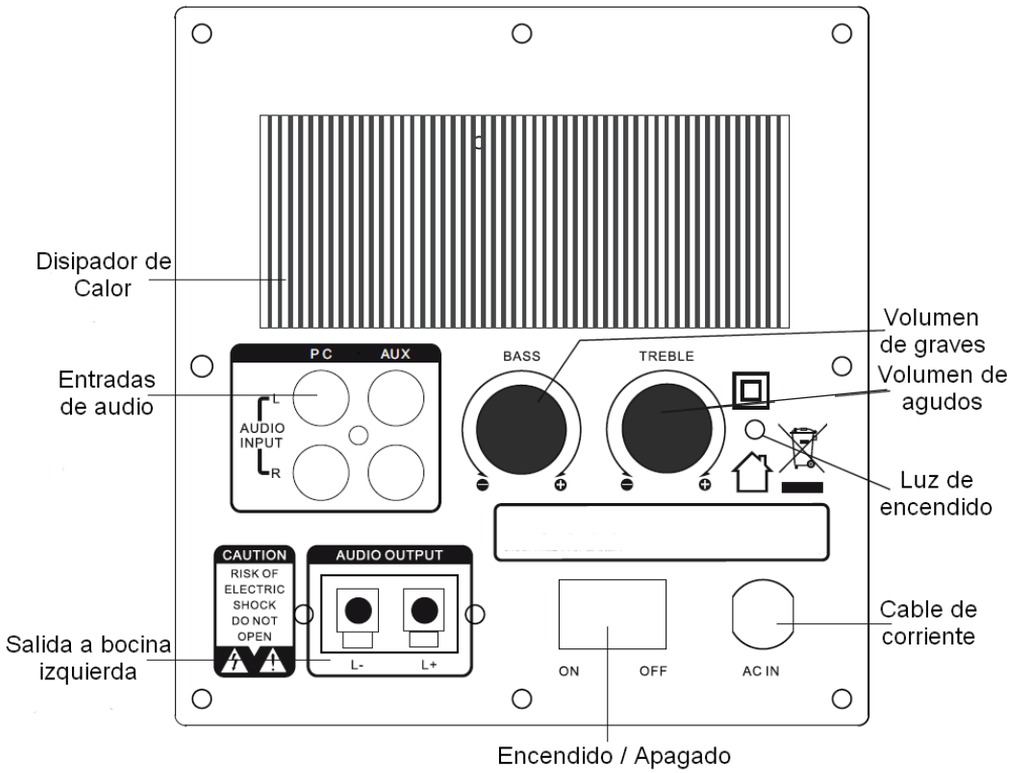

1. Asegúrate que el “Volumen General” está al nivel más bajo.
2. Pon el interruptor de encendido/apagado en la posición “ON” para encenderlo, se encenderá una luz para indicarlo.
3. Después y una vez conectada tu fuente de audio al cable, comienza a reproducir audio.
4. Controla el volumen con la perilla de “Volumen General”.
5. Ajusta el nivel de bajos y agudos con las perillas identificadas como “Bass” y “Treble”.
6. Sugerimos que las perillas de bajos y agudos permanezcan a un nivel medio para evitar distorsión o daño al equipo. Mueve estas perillas en caso de requerir acentuar alguna de estas frecuencias.

Solución de Problemas

Las bocinas no encienden
• Verifica que el cable de corriente está conectado a la red eléctrica.

No se escucha la fuente de audio que quieres escuchar
• Verifica que la fuente de audio está correctamente conectada.
• Verifica que la fuente de audio está funcionando y su volumen no está al mínimo.

Una de las bocinas no reproduce audio
• Verifica que la fuente de audio está correctamente conectada.
• Verifica que el cable de interconexión está conectado correctamente.

Hay ruido cuando se mueven las perillas

- Apaga el equipo, gira en ambos sentidos la perilla en repetidas ocasiones del nivel más bajo al nivel más alto. Normalmente este ruido es generado por polvo en el interior de las perillas.

Información de Seguridad y Cuidados

- El sistema de bocinas deberá ser colocado sobre una superficie lisa y firme.
- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar malfuncionamiento o la inutilización del mismo.
- Antes de conectar tu equipo a la corriente, asegúrate que las conexiones entre el equipo y la fuente de audio sean correctas.
- Manéjalo cuidadosamente. No lo tires.
- Ajusta el volumen al nivel más bajo al comenzar a escuchar, después ajústalo al nivel deseado.
- No enrolles el cable de corriente con los de audio, ya que puede producir interferencia.
- Para desconectar, sujeta el conector de la base y jala, no retires el cable. Si no vas a utilizar el equipo por un tiempo prolongado desconéctalo.
- Mantén tu equipo retirado de los rayos directos del sol, no lo coloques en lugares con temperaturas elevadas, ya que dañan o restan vida a los componentes electrónicos.
- Limpia su equipo con un paño seco.

Información sobre Normativas

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission Interference Statement)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Para asistencia técnica, consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

FCC Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Especificaciones Técnicas

Alimentación:.....100 – 240 V～, 1 A ,50-60 Hz
Potencia de salida:.....48 W
Respuesta en frecuencias:.....55 – 20 000 Hz
Diametro de las bocinas:.....4’’ ¾’’(agudo)

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

PERFECT CHOICE design

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (724-6423)
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto Importado por: Master Choice S.A. de C.V.
Magallanes # 1 155
Col. Santa Anita Zip. 4 5603
Tlaquepaque, Jalisco. México
R.F.C. MCH-920810-FE6
País de origen: China

PERFECT CHOICE design

NOTES / NOTAS

NOTES / NOTAS

NOTES / NOTAS

WARRANTY POLICY

Master Choice, S.A. of C.V. warrants this product by the term of three years (36 months) in all parts and manpower against any defect of manufacture and operation as of the date of acquisition and becomes person in charge of the expenses of the transportation of the product that are derived from the fulfillment of the warranty.

CONDITIONS

1. - .In order to make this warranty valued you have to provide all the information required in the part of DATA of this policy and going with the product to the establishment where it was acquired (Only within the term indicated by the establishment). At any time later and within the term of this warranty, you can call to our department of Technical Support: Guadalajara, Mexico and Monterrey 47 77 08 53 all other regions 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx to indicate you the procedure to make this warranty valued.
2. - Master Choice, S.A. of C.V. is committed to repair or to replace that entire product that shows our brand Perfect Choice® without any charge for the consumer.
3. The response time will not be greater to 30 natural days as of the date of reception of the product in our department of Technical Support in the facilities of Master Choice, S.A. of C.V.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

1. **When the product has been used under conditions different from normal use.**
2. **When the product has not been operated according to instructive.**
3. **When the product has been altered or repaired by unauthorized people by Master Choice, S.A. of C.V.**
4. **When the product has suffered damages caused by external agents or natural disasters outside the control of Master Choice S.A. of C.V like voltage variations, electrical discharges, earthquakes floods, hurricanes either any other similar, as well as damages caused by accidental or intentional knocks, or is exposed to injurious elements for the product like the water, acids, fire or any other similar.**
5. **False cable contacts caused by tugs or excessive stretching**

DATA For Product

Product: _____

Brand: _____ Model: _____

Date of acquisition: _____ Rubber stamp

For Dealer

Company name: _____

Address: _____

Residential development: _____ City: _____

State: _____ Zip code: _____

You can buy part, consumable and accessory components in the establishment where bought this product or with the distributors authorized. For more information consults to our department of Sales or Technical Support: 01 800 PCHOICE (724-6423) Sales: 01 800 148 48 48. Importer: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 Phone (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años (36 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1.Para hacer válida esta garantía se debe proporcionar toda la información requerida en la parte de DATOS DEL PRODUCTO y presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2.Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.
4. Cuando el producto haya sufrido daños causados por agentes externos o desastres naturales fuera del control de Master Choice S.A. de C.V como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, terremotos, inundaciones, huracanes o cualquier otro similar, así como daños causados por golpes accidentales o intencionales, o se exponga a elementos nocivos para el producto como el agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar.
5. Falsos contactos en cables ocasionados por jalones o estiramientos excesivos. (cuando aplique)

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: _____
Marca: _____ Modelo: _____
Fecha de Compra: _____ **Sello**

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón social: _____
Dirección: _____
Colonia: _____Ciudad / Estado: _____
C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice S.A. de C.V.
Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México
R.F.C. MCH-920810-FE6, Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)